


Пример установки  
DRAINFIX TWIN Два уровня  
не проезжая часть

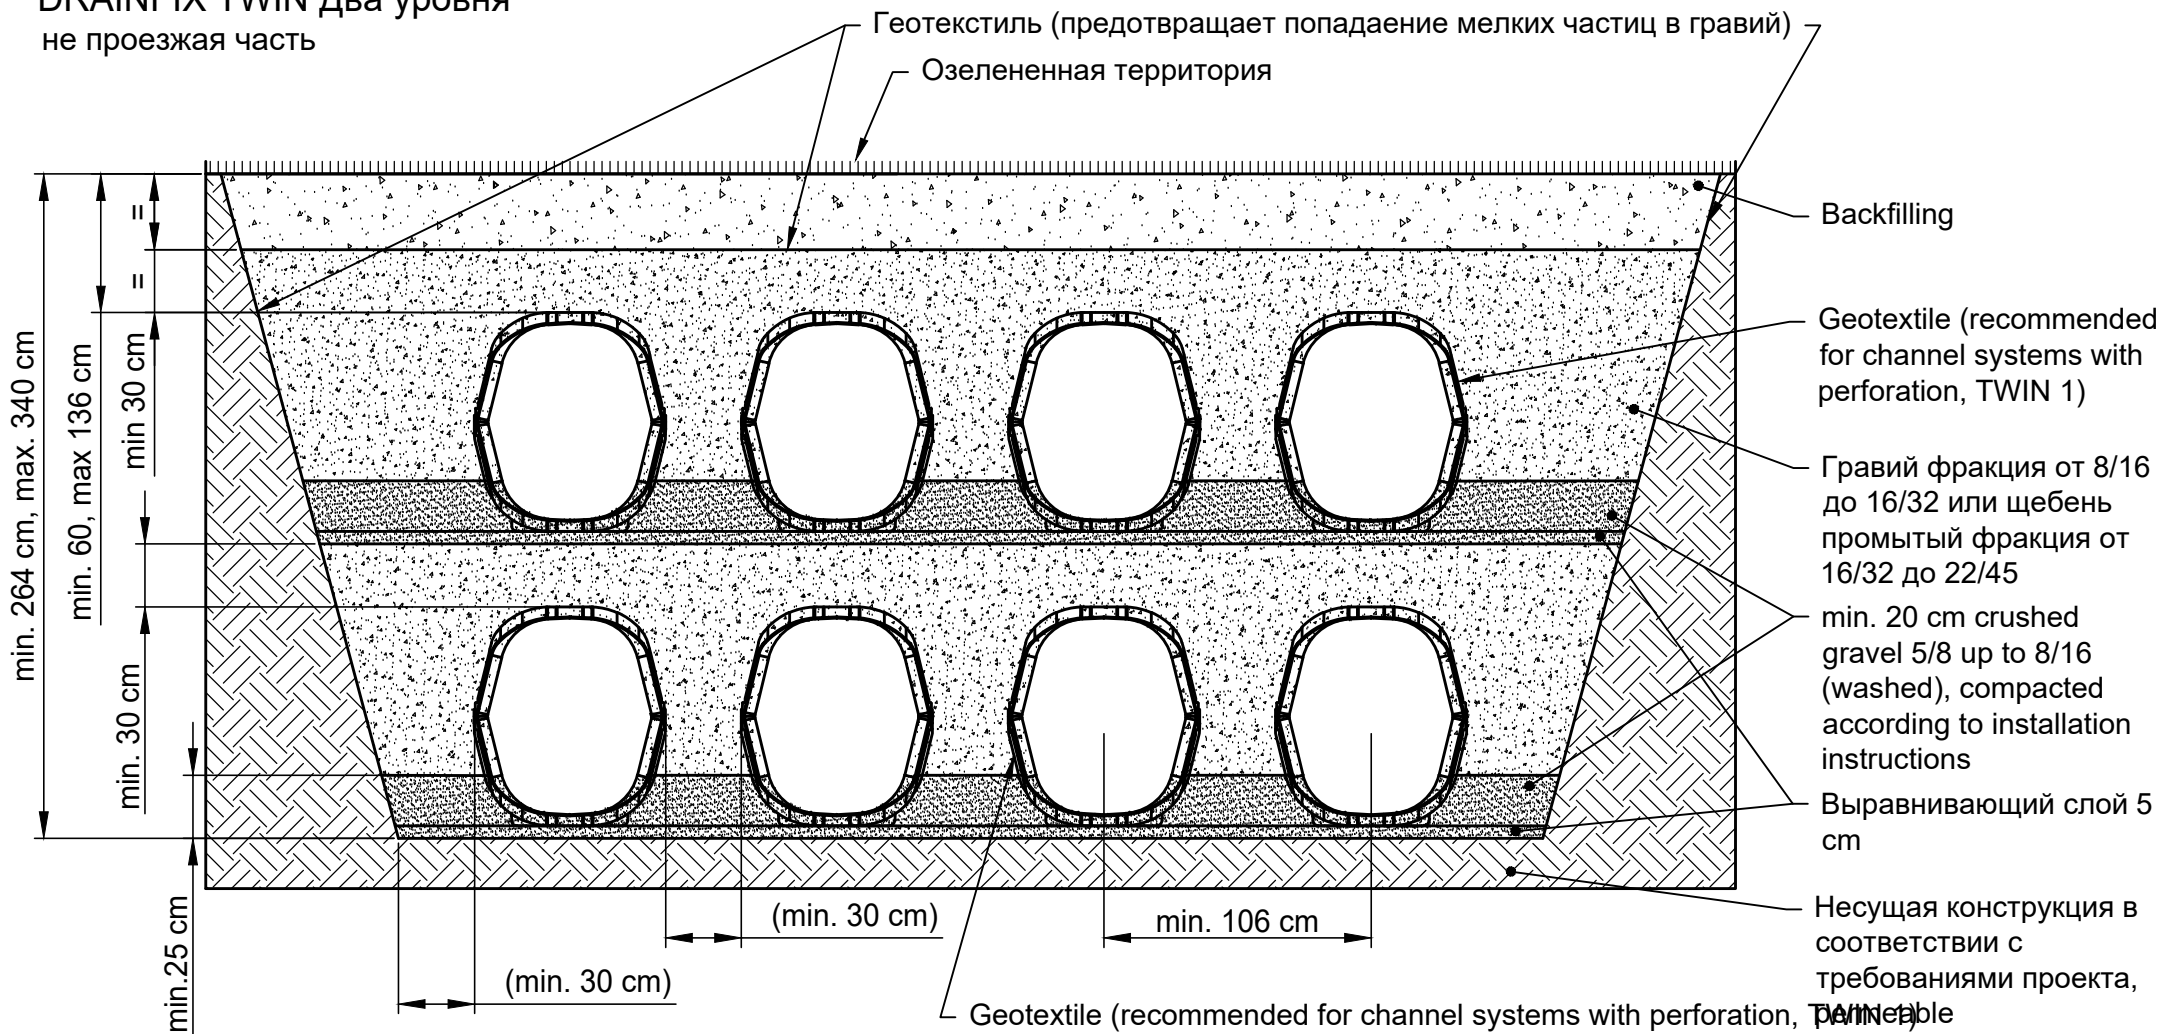

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте [www.hauraton.ru](http://www.hauraton.ru) Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Подходит для следующих систем каналов:

**DRAINFIX TWIN 0/1**  
**DRAINFIX TWIN 1/1**  
**DRAINFIX TWIN 1/0**  
**DRAINFIX TWIN 0/0**

Дата: 19.02.2025

Прилагается общая инструкция по установке.

Стандарт DIN A4

Масштаб 1:30

**hauraton**

Семеновский пер. дом 6, оф.  
2413  
107023 Москва  
Россия

Тел. +7 495 9373910  
info@hauraton.ru

0000123373\_RUSSIAN.dwg

13 EBBw

DRF TWIN begehbar zweilagig