


Пример установки
DRAINFIX TWIN
не проезжая часть

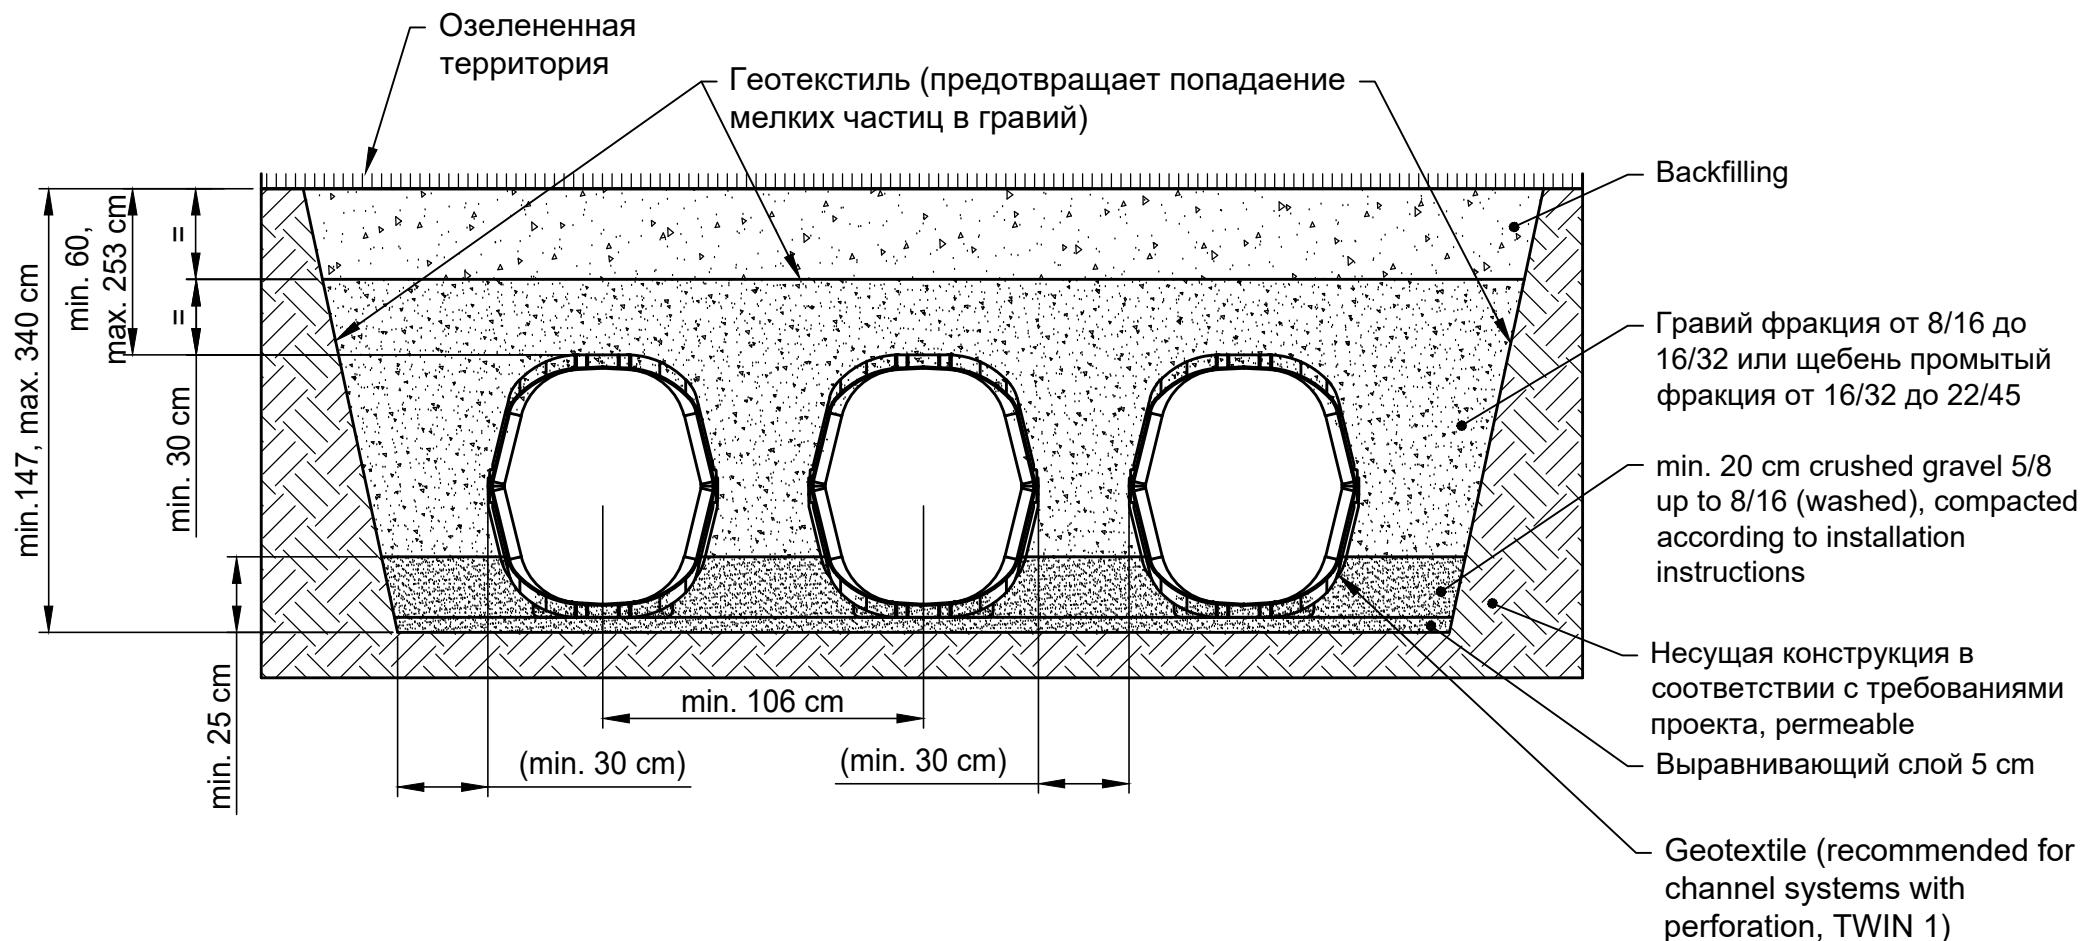

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Подходит для следующих систем каналов:

DRAINFIX TWIN 0/1
DRAINFIX TWIN 1/1
DRAINFIX TWIN 1/0
DRAINFIX TWIN 0/0

Дата:

19.02.2025

Прилагается общая инструкция по установке.

Стандарт DIN A4

Масштаб 1:25

hauraton

Семеновский пер. дом 6, оф.
2413
107023 Москва
Россия

0000123410_RUSSIAN.dwg

16 EBBw

DRF TWIN begehbar