



Пример установки
DRAINFIX TWIN
не проезжая часть

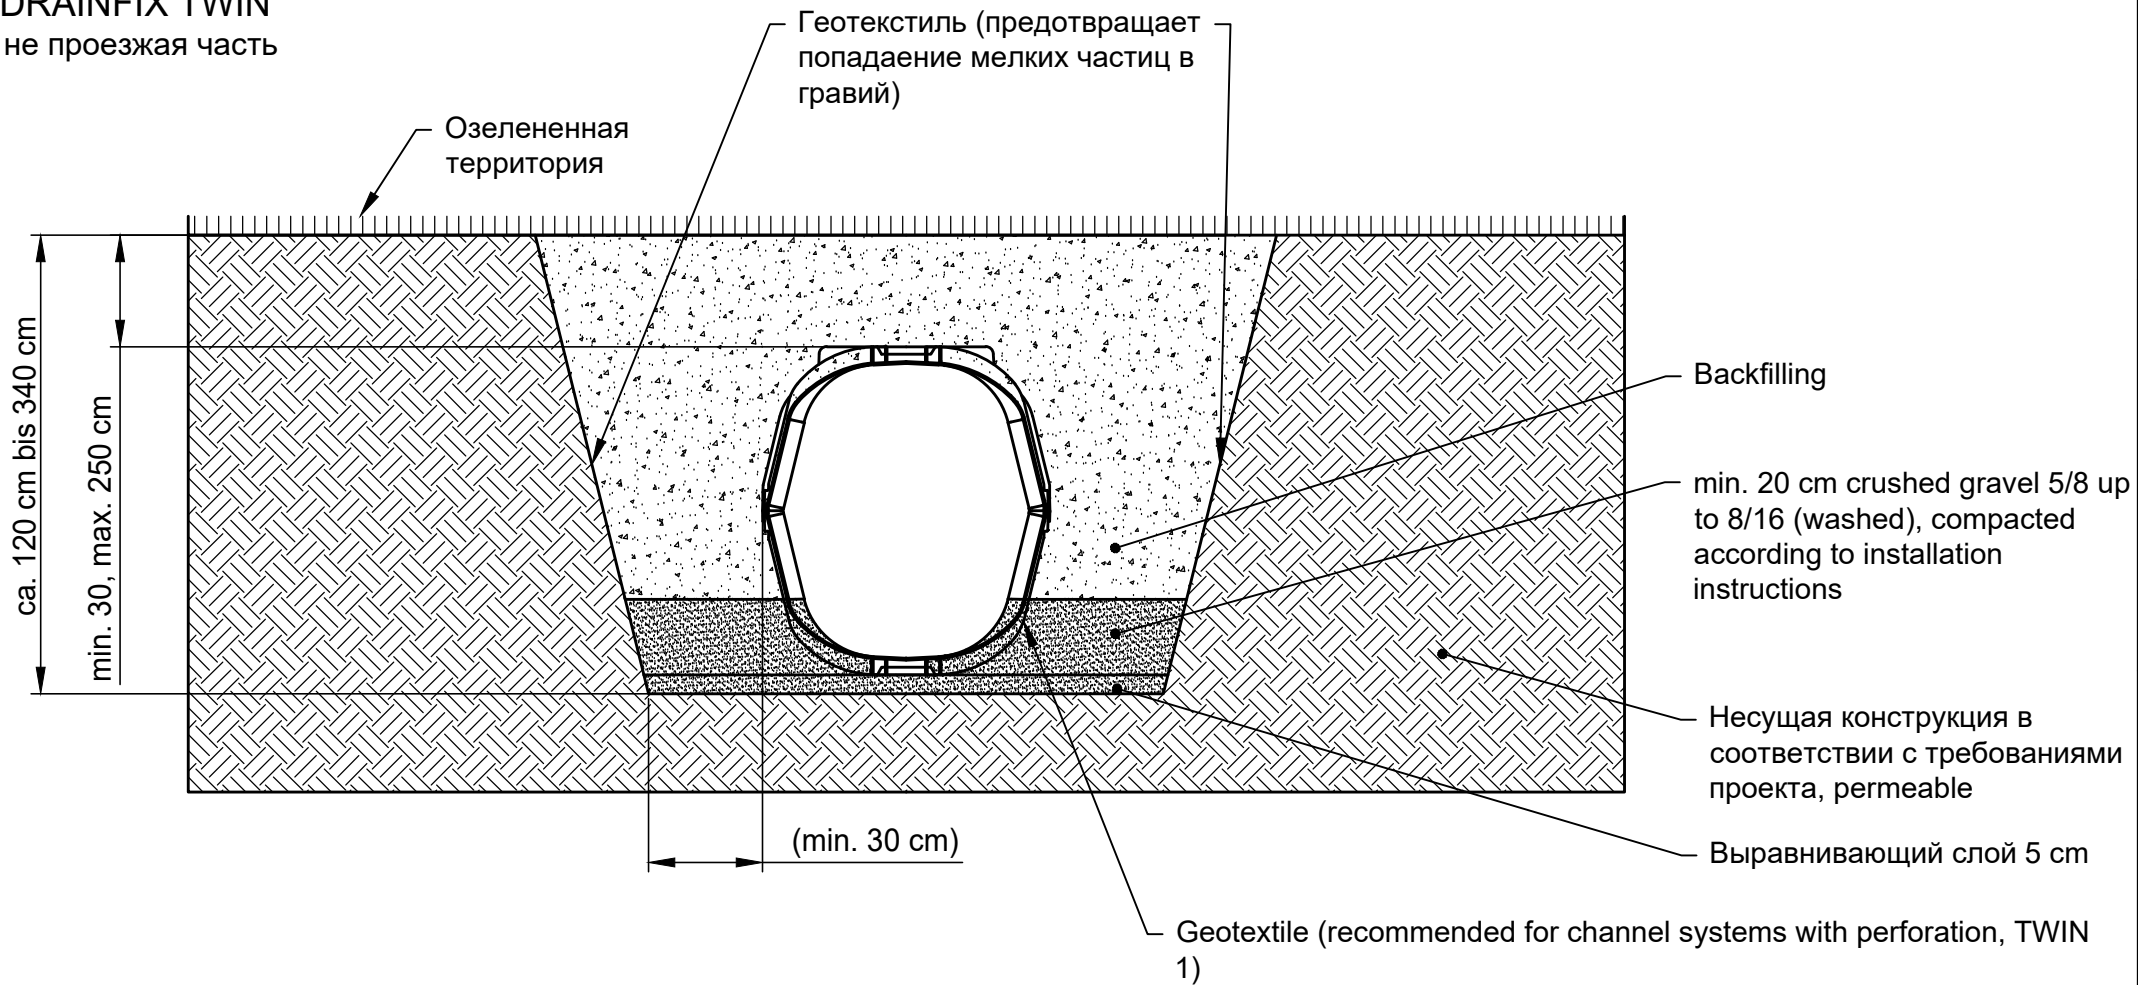

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Подходит для следующих систем каналов:

- DRAINFIX TWIN 0/1**
- DRAINFIX TWIN 1/1**
- DRAINFIX TWIN 0/0**

Дата: 19.02.2025	Прилагается общая инструкция по установке.	Стандарт DIN A4	 Семеновский пер. дом 6, оф. 2413 107023 Москва Россия
0000047779_RUSSIAN.dwg	11 EBBw	Масштаб 1:20	
EBBw DRF TWIN begehbar		EN 1433 / DIN 19580	Тел. +7 495 9373910 info@hauraton.ru