


Пример установки DRAINFIX BLOC

Многоуровневая установка в зоне повышенных нагрузок
Проезд транспорта

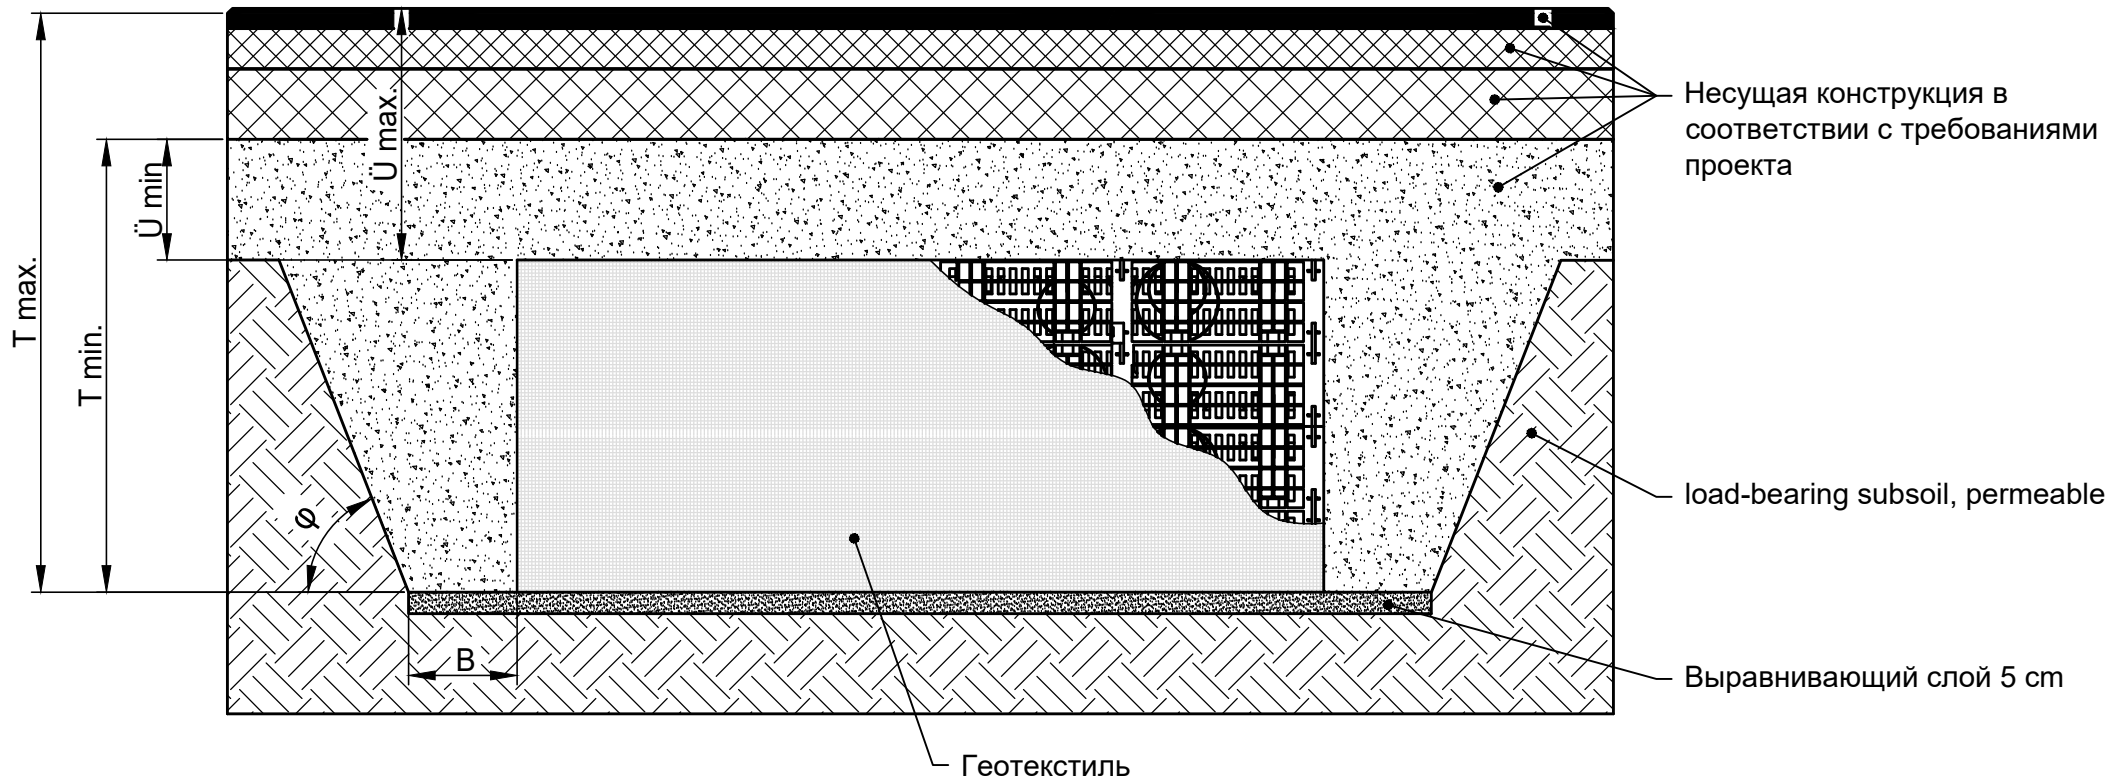

Прилагается общая инструкция по

установке.

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Подходит для следующих систем каналов:

DRAINFIX BLOC

Дата: 31.01.2025

Прилагается общая инструкция по установке.

Стандарт DIN A4

Масштаб 1:15

hauraton

Семеновский пер. дом 6, оф.
2413
107023 Москва
Россия

Тел. +7 495 9373910
info@hauraton.ru

0000104989_RUSSIAN.dwg

8 EBBw

DRF BLOC PKW-befahrbar