


## Пример установки

### Цементный бесшовный пол А 15 - С 250

ХАУРАТОН рекомендует устанавливать каналы в местах отсутствия нагрузок от колес, например, между колесными колеями или за пределами колесной колеи.

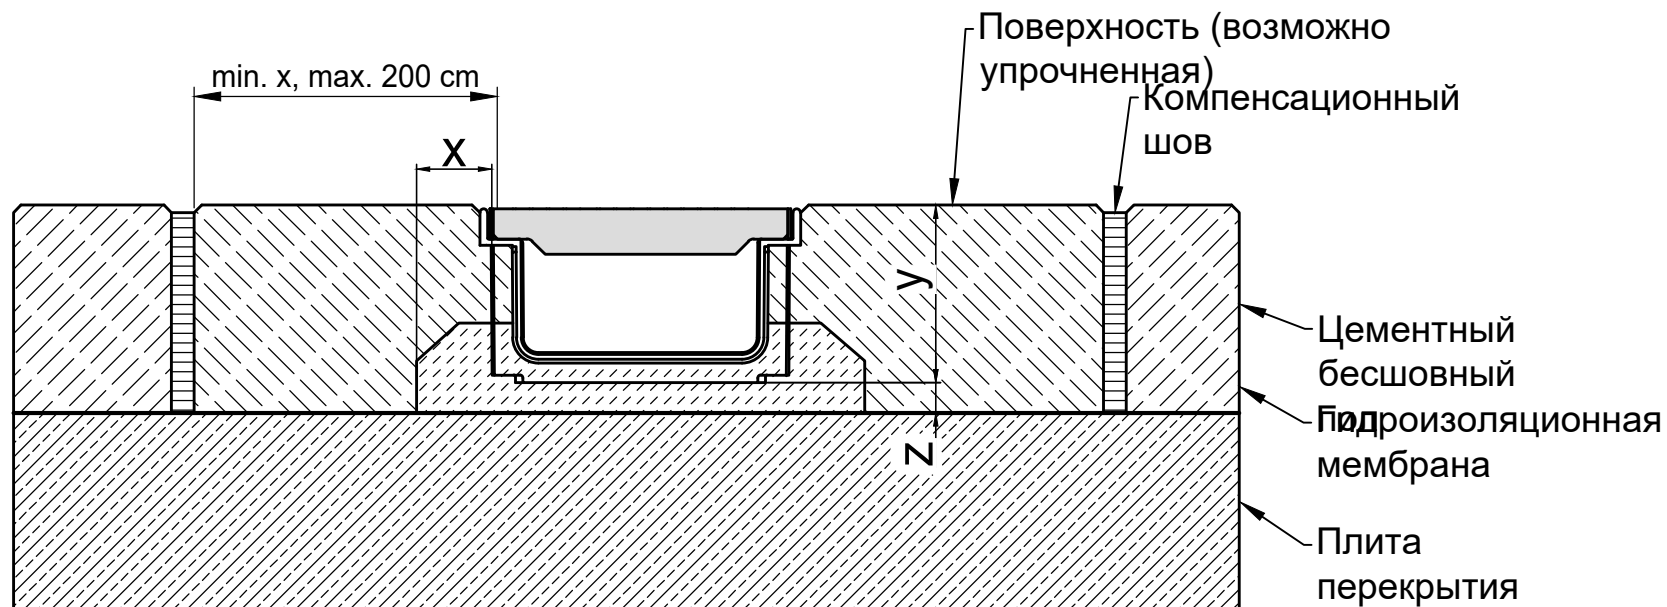

\* y = высота элемент

Классы нагрузки в соответствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**	Подходит для следующих систем каналов: <b>RECYFIX PRO 150, 200 Typ 115</b>
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)		5 / * / 2	5 / * / 2	5 / * / 2				
EN 206-1 / DIN 1045-2	Качество бетонной подушки	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1	C30/37 XF4, XM1				
Марка бетонного основания	Без опасности замерзания бокового основания	C25/30 X0	C25/30 X0	C25/30 X0				
	С опасностью замерзания бокового основания	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3				
<p>Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте <a href="http://www.hauraton.ru">www.hauraton.ru</a> Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.</p> <p>Пример установки представляет собой проверенную Хауратон рекомендацию. Однако, окончательная ответственность за проектирование, например, компенсационные швы или подходящее распределение воспринимаемой нагрузки, лежит на аккредитованной проектной организации. Ответственность за исполнение лежит на подрядчике.</p>				Дата: 14.03.2025		Прилагается общая инструкция по установке.		Стандарт DIN A4
								Масштаб 1:5
				0000164653_RUSSIAN.dwg		3		EBBw
				RF Flach PRO 150 Ri Typ 115 Kl. C250				
								 Семеновский пер. дом 6, оф. 2413 107023 Москва Россия Тел. +7 495 9373910 info@hauraton.ru