

## Installatie-instructies

# RECYFIX STANDARD

### Algemene installatie-instructies

Onze installatieadviezen en installatievoorbeelden zijn over het algemeen geldige suggesties en zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en uitgebreide tests. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de loop van de technische vooruitgang en de operationele ontwikkeling. Ze ontslaan de planner niet van het specificeren van het afvoersysteem en het type installatie, rekening houdend met de lokale omstandigheden. Er moet rekening worden gehouden met de geldende technische voorschriften en richtlijnen, evenals met de stand van de techniek.

De installatie-instructies zijn ook van toepassing op de systeemcomponenten van de lijngoten (bijv. zandvangers), tenzij afzonderlijk uitgelegd.

Voor de installatie moeten de RECYFIX-producten uit de buurt van hitte (bijv. direct zonlicht) worden bewaard.

De bijbehorende installatievoorbeelden op de HAURATON-website moeten in acht worden genomen.

Meer informatie over de verwerking van afwateringsystemen is te vinden op het YouTube-kanaal van HAURATON.

### Installatie


De onderconstructie moet dragend, vorstbestendig en zettingsvrij zijn in overeenstemming met de specificaties van de ontwerper.

De installatie van de lijngoten begint op het laagste punt of bij de overgang naar een afvoerleiding (afvoerelement of zandvanger) en wordt tegen de stroomrichting in uitgevoerd.

Dit wordt aangegeven door pijlen op de lijngoot.

De lijngoten moeten worden ingesteld met behulp van overlappende tand- en groefverbindingen. Indien nodig kan hier de gootverbinding worden afgedicht. De bijbehorende instructies voor kitten en lijmen moeten in acht worden genomen.

Bij het aansluiten van leidingen op de lijngoot moet worden opgemerkt dat de lengte van de aansluitvoervorming niet genoeg is voor voldoende fixatie en mofafdichting van de verbinding. In dit geval moet een ingekorte PVC-bocht (zie systeemcomponenten) als adapter worden gebruikt en moet de aangesloten buis dienovereenkomstig worden vastgezet en afgedicht.

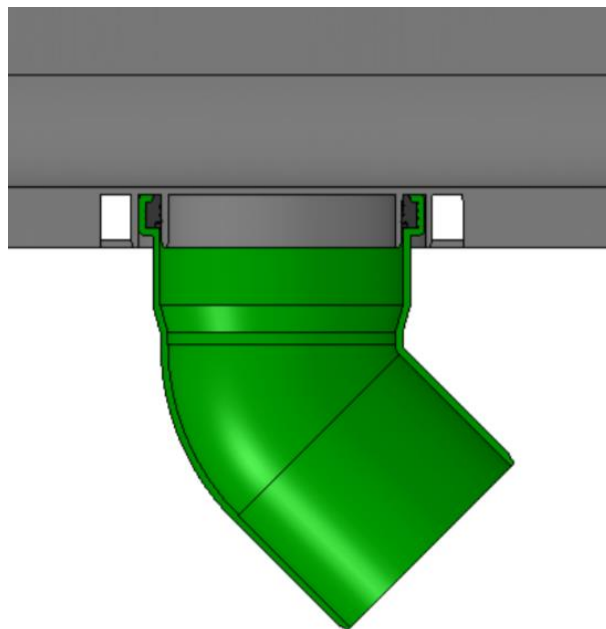

Afb.: Aansluiting met verkorte buisfitting

Tijdens de installatie moeten de roosters worden geplaatst om de lijngoten te versterken en moeten ze worden beschermd tegen vuil door afplakking of iets dergelijks.

Zorg er bij ter plaatse gemaakte langs- en versteksneden voor dat er voldoende bevestigingspunten van het rooster intact blijven.

In het geval van openingen van de lijngoot die ter plaatse worden gemaakt (bijv. voor T- en L-verbindingen van lijngoten), moet worden opgemerkt dat de belasting die kan worden opgenomen aanzienlijk wordt verminderd en dat de gespecificeerde belastingsklasse niet meer wordt bereikt.

Het is niet toegestaan om er tijdens de bouwphase overheen te rijden.

Er moet voor worden gezorgd dat de daaropvolgende oppervlaktebedekkingen permanent over de bovenrand van de lijngoot hangen, zoals in het installatievoorbeeld.

De opgegeven belastingsklasse wordt pas bereikt nadat de installatie met geplaatste roosters is voltooid.

Al het vuil op de locatie moet worden verwijderd nadat de installatie is voltooid.

### Voegen

Om horizontale krachten (bijv. door thermische uitzetting) te compenseren, moeten voldoende gedimensioneerde dilatatievoegen in de lengte- en dwarsrichting van de lijngoten worden aangebracht.

Dilatatievoegen die dwars op de lijngoot uitkomen, moeten tevens door een gootvoeg worden doorgetrokken.

Dilatatievoegen die in de lengterichting van de lijngoot lopen, moeten op een bepaalde afstand van de lijngoot worden geplaatst, zoals aangegeven in het installatievoorbeeld.

Verdere voegen, afhankelijk van het type verhardingsoppervlak, worden gespecificeerd in de installatievoorbeelden.

## Kitten en lijmen

De door HAURATON aanbevolen kit en lijm met bijbehorende instructies vindt u op de productpagina onder accessoires. Het gebruik van andere merken is op eigen verantwoording.

## Vergrendelingsopties

Overschrijd bij het vastschroeven van de roosters de volgende maximale aandraaimomenten niet:

Kunststof knevel-vergrendeling: draai vast met 3 slagen na het indraaien van de bout

Stalen knevel-vergrendeling: na het indraaien van de bout met 2,5 slag vastdraaien

Let op: Onze informatie komt naar beste weten overeen met onze huidige kennis en ervaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de loop van de technische vooruitgang en de verdere operationele ontwikkeling. De gebruiker wordt niet vrijgesteld van een zorgvuldig onderzoek van de functies of toepassingsmogelijkheden van de producten door gekwalificeerd personeel. De vermelding van handelsnamen is geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere op dezelfde wijze geteste producten niet uit. Meer informatie vindt u in het betreffende veiligheidsinformatieblad of in de toepassingsgebieden, bijv. voor elastische spuitafdichtingen. In het geval van nieuwe edities verliezen oudere edities hun geldigheid.